


Návod k montáži zdvihacího přípravku (trámu)

1. K vrchní části rámu kolektoru přišroubujeme 4x závitovou tyč M10.
2. Závitovou tyč M10 řádně dotáhneme silou cca 20 Nm.
3. Nasadíme dřevěný přepravní trám přes závitové tyče do připravených otvorů.
4. Umístíme podložky na každou závitovou tyč.
5. Přes podložky našroubujeme 4 x závěsné oko.
6. Závěsná oka řádně dotáhneme silou cca 15 Nm, oka musí být orientována dle obr. 1.
7. Před zvednutím překontrolujeme dotažení závěsných ok.


Návod je uveden pro kolektor Sunttime 2.5. Počet závěsných ok se liší dle typu kolektoru.

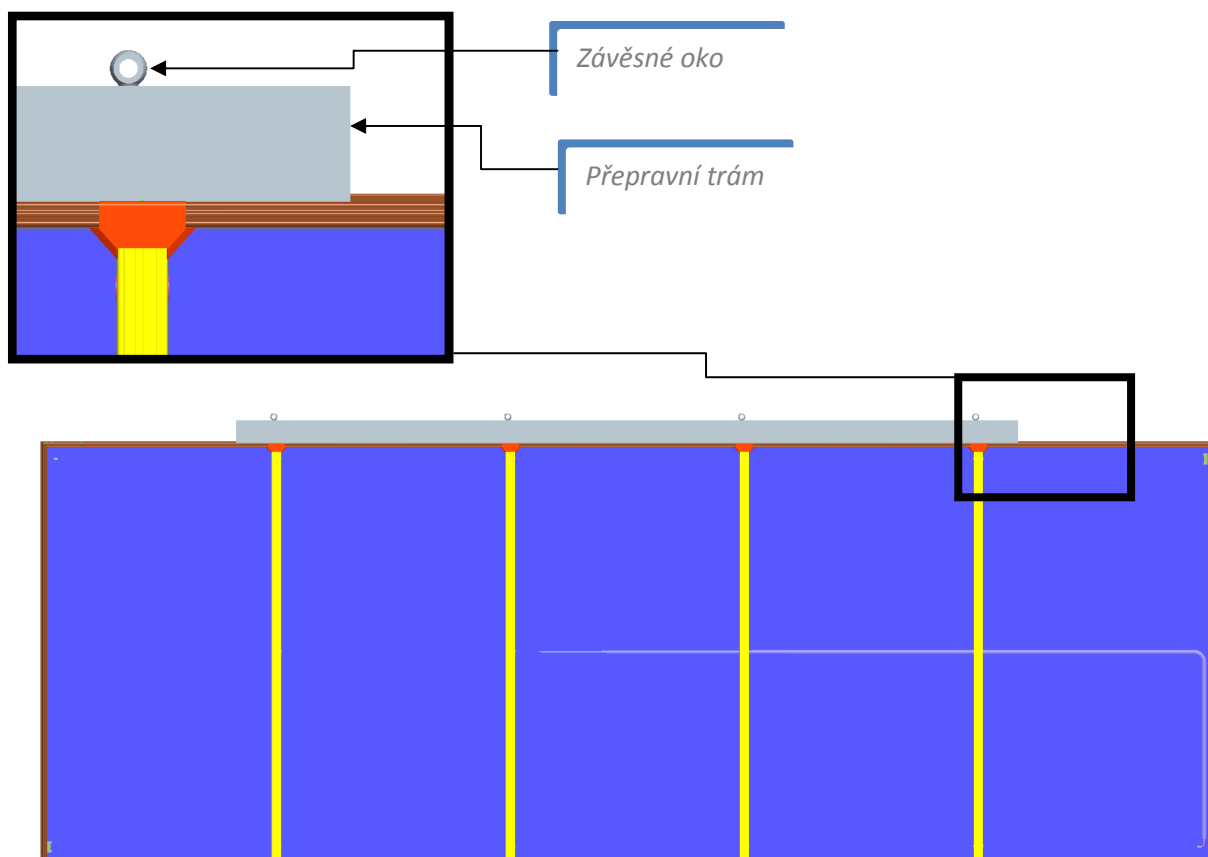

Obr. 1

Schéma připojení závěsu

1. Zkontrolovat dotažení ok na zdvihacím přípravku kolektoru.
2. Připojit na krajní oka hlavní nosné závěsy.
3. Napnout hlavní nosné závěsy.
4. Připojit na vnitřní oka pojistné závěsy.
5. Pojistné závěsy zkrátit tak, aby byly mírně napnuté.

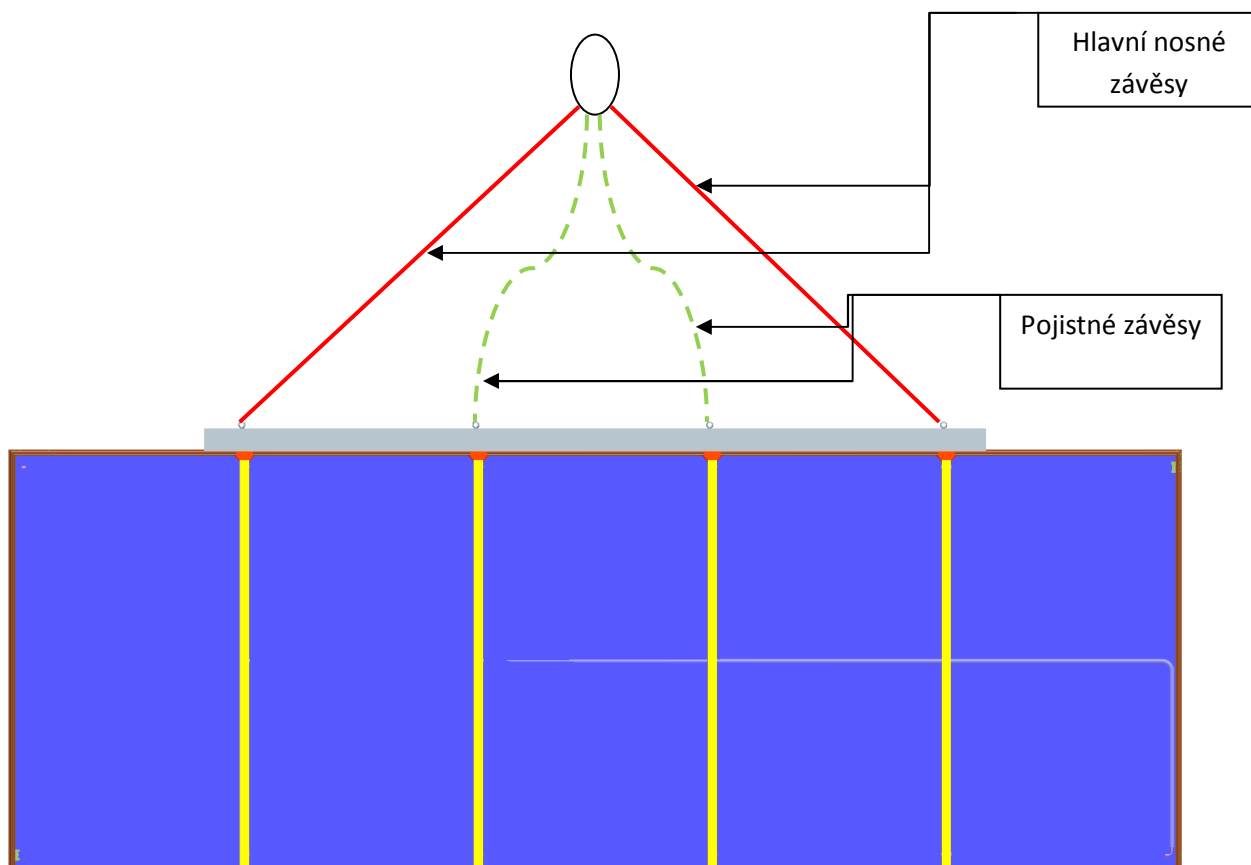

Obr. 2